Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

EASY HOME

Elektrischer Hornhautentferner

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.... 3
Verwendung 4
Lieferumfang/Geräteteile 6
Allgemeines 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren..... 7
Zeichenerklärung..... 8
Sicherheit 9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... 9
Sicherheitshinweise..... 10
Lieferumfang prüfen 18
Bedienung..... 19
Batterien einsetzen..... 19
Rolle auswählen 19
Rolle auswerfen und einsetzen 20
Hornhautentferner benutzen..... 21
Tipps für den richtigen Gebrauch..... 22
Reinigung und Pflege..... 23
Hornhautentferner reinigen..... 24
Rollen ersetzen 26
Fehlersuche..... 26
Technische Daten 28
Konformitätserklärung..... 28
Entsorgung..... 28
Verpackung entsorgen 28
Rollen entsorgen 29
Altgerät entsorgen..... 29
Garantie..... 31
Garantiekarte 31
Garantiebedingungen 32

Dok./Rev.-Nr. 92942_20150127

A

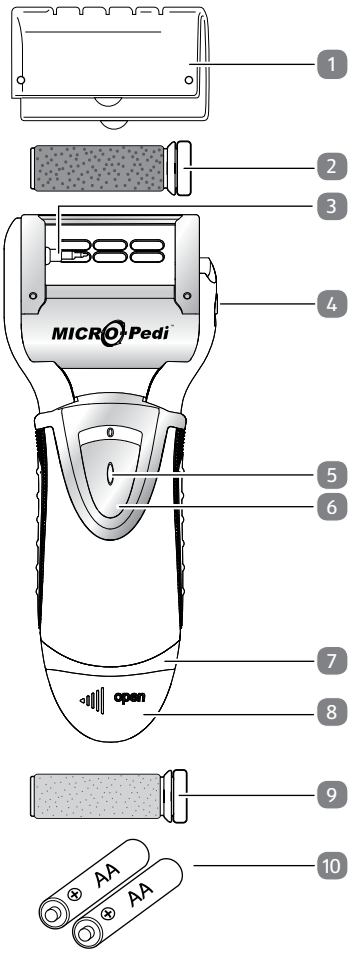

B

C

D

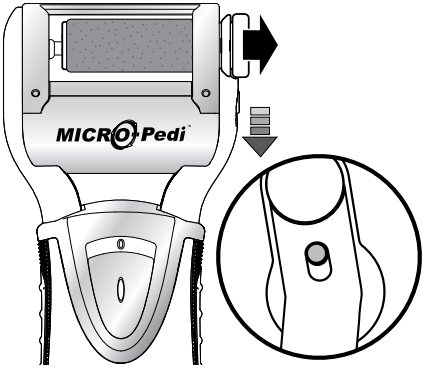

E

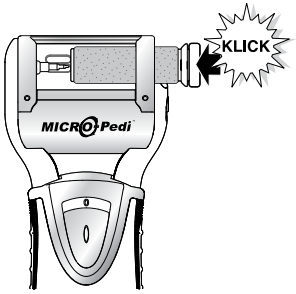

F

G

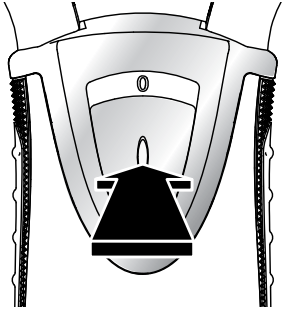

H

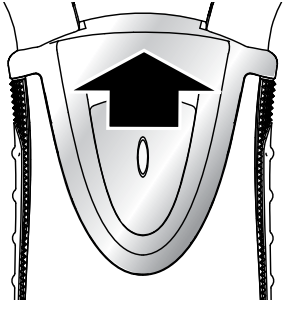

Lieferumfang/Geräteteile

1. Schutzkappe
2. Micro-Pedi-Rolle grob (blau)
3. Achse
4. Riegel für Micro-Pedi-Rollen
5. Sicherungstaste
6. Ein/Aus-Schalter
7. Batteriefachkappe
8. Batteriefachverschluss
9. Micro-Pedi-Rolle fein (rot)
10. ActivEnergy Batterien LR6/AA, 2x

ACTIV ENERGY® Der Lieferumfang beinhaltet zwei 1,5 V Batterien vom Typ LR6.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu Ihrem Micro-Pedi-Hornhautentferner. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu verbessern, wird der Micro-Pedi-Hornhautentferner in dieser Bedienungsanleitung nur „Hornhautentferner“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Hornhautentferner einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Hornhautentferner an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Hornhautentferner oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der CE-Richtlinie.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte wurden erfolgreich nach den „LGA fit for use"-Kriterien für Handhabung, Bedienungskomfort und Verarbeitung getestet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hornhautentferner ist für die Entfernung von Hornhaut an Füßen, Händen und Ellenbogen konzipiert. Der Hornhautentferner ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt. Für die gewerbliche Anwendung, z. B. für die medizinische Fußpflege, ist er nicht geeignet. Verwenden Sie den Hornhautentferner nicht im Freien. Der Hornhautentferner ist kein Kinderspielzeug.

Der Hornhautentferner und die Rollen sollten nicht von mehreren Personen benutzt werden. Sie vermeiden so die Übertragung von Krankheiten.

Verwenden Sie den Hornhautentferner nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Gefahren durch die Verwendung von Batterien!

Der Hornhautentferner wird mit Batterien betrieben. Der unsachgemäße Umgang mit Batterien kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- Bewahren Sie Batterien für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, dass ein Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Setzen Sie die Batterien niemals Hitze wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer o. Ä. aus.
- Laden Sie Batterien nicht auf und reaktivieren Sie Batterien nicht mit anderen Mitteln.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Öffnen Sie Batterien nicht.
- Um das Auslaufen der Batterien zu verhindern, benutzen Sie im Hornhautentferner nur Batterien des gleichen Typs.

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Hornhautentferner.
- Wenn eine Batterie im Hornhautentferner ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Wenn Sie mit Batteriesäure in Berührung gekommen sind, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Wenn Sie den Hornhautentferner für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Der Hornhautentferner kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Hornhautentferners unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie den Hornhautentferner und sein Zubehör von Kindern unter acht Jahren fern.
- Zum Lieferumfang gehören verschluckbare Kleinteile sowie Verpackungsfolie. Halten Sie diese Teile von Kindern fern, da beim Verschlucken Erstickungsgefahr besteht.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Hornhautentferner kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- Benutzen Sie den Hornhautentferner nur an Händen, Füßen und Ellenbögen und an keinem anderen Teil des Körpers.
- Benutzen Sie den Hornhautentferner nur für Trockenbehandlungen (keine Behandlungszusätze wie z. B. Öle oder Salben, trockene Haut).

- Benutzen Sie den Hornhautentferner nicht direkt auf oder in der Nähe offener Wunden und Entzündungen der Haut oder zur Entfernung von Warzen.
- Benutzen Sie den Hornhautentferner nicht auf wunder, gereizter, blasiger Haut.
- Behandeln Sie Ihre Haut nicht länger als zwei bis drei Sekunden durchgehend mit dem Hornhautentferner.
- Brechen Sie die Behandlung sofort ab, wenn Schmerzen oder Hautreizungen auftreten.
- Bei Blutungen oder schweren Reizungen suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Benutzen Sie den Hornhautentferner nicht mit beschädigten oder abgenutzten Rollen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch schnell rotierende Geräteteile!

Die Rollen des Hornhautentferners drehen sich mit hoher Geschwindigkeit.
Wenn Sie die sich drehenden Rollen zu lange auf eine Stelle Ihrer Haut halten, kann es kleineren Verletzungen kommen.
Lange, flexible Gegenstände, Haare und Textilien können von den sich drehenden Rollen eingezogen werden. Dadurch besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.

– Halten Sie den Hornhautentferner fern von Haaren, Perücken und anderen langen, flexiblen Gegenständen, z. B. Schnürsenkeln, Fäden, Textilfasern.

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hornhautentferner kann zu Beschädigungen des Hornhautentferners führen.

- Tauchen Sie den Hornhautentferner und die Micro-Pedi-Rollen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie keine Gegenstände in das Innere des Hornhautentferners oder zwischen Rollen und Gehäuse gelangen.
- Schützen Sie den Hornhautentferner vor Stößen, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie den Hornhautentferner nur ein, wenn eine Micro-Pedi-Rolle eingesetzt ist.
- Verwenden Sie den Hornhautentferner nicht an Orten, in denen mit Sprays oder reinem Sauerstoff gearbeitet wird.
- Schalten Sie den Hornhautentferner sofort ab und benutzen Sie ihn nicht mehr, wenn während des Betriebs Rauch aus dem Hornhautentferner zu sehen oder

zu riechen ist.
- Benutzen Sie den Hornhautentferner nur mit Originalzubehör.
- Öffnen Sie nicht die versiegelten Teile des Hornhautentferners und nehmen Sie keine Veränderungen am Hornhautentferner vor.
- Benutzen Sie den Hornhautentferner nicht, wenn er beschädigt oder in Wasser bzw. andere Flüssigkeiten gefallen ist.

Fragen Sie Ihren Arzt vor der Verwendung des Hornhautentferners, wenn ...

- Sie unter Allergien, Ausschlag an Händen oder Füßen, Hautreizungen oder Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Schuppenflechte etc. leiden.
- Sie an Diabetes oder schlechter Durchblutung leiden.
- Sie einen Herzschrittmacher tragen.
- Sie sich nicht sicher sind, ob der Hornhautentferner für Sie geeignet ist.

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Hornhautentferner beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Hornhautentferner aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Hornhautentferner oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Hornhautentferner nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Bedienung

Batterien einsetzen

1. Halten Sie den Hornhautentferner waagerecht.
2. Drehen Sie den Batteriefachverschluss 8 gegen den Uhrzeigersinn (siehe **Abb. B**).
3. Ziehen Sie die Batteriefachkappe 7 ab.
4. Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
5. Legen Sie die Batterien 10 mit richtiger Polarität in das Batteriefach ein (siehe **Abb. C**).
6. Stecken Sie die Batteriefachkappe wieder auf.
7. Drehen Sie den Batteriefachverschluss gegen den Uhrzeigersinn fest.

Setzen Sie nun eine Micro-Pedi-Rolle ein.

Rolle auswählen

Der Hornhautentferner wird mit zwei Micro-Pedi-Rollen geliefert. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche Rolle für welchen Behandlungszweck geeignet ist.

Nr.	Farbe	Verwendung
2	Blau	Diese Rolle hat eine gröbere Körnung. Benutzen Sie diese Rolle zur Entfernung besonders rauer Haut.

Nr.	Farbe	Verwendung
9	Rot	Diese Rolle hat eine feinere Körnung. Benutzen Sie diese Rolle zur Entfernung rauer Haut oder zur Behandlung nach Einsatz der blauen Rolle.

Wir empfehlen bei besonders rauer Haut, immer zuerst die blaue Rolle und anschließend die rote Rolle zu benutzen.

Rolle auswerfen und einsetzen

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

Wenn Sie eine eingesetzte Rolle von der Achse des Hornhautentferners auswerfen, während der Hornhautentferner eingeschaltet ist, können Sie den Hornhautentferner dadurch beschädigen.

- Werfen Sie bei eingeschaltetem Hornhautentferner niemals die eingesetzte und sich noch drehende Rolle aus.
- Schalten Sie immer zuerst den Hornhautentferner aus, bevor Sie eine Rolle austauschen.

Rolle auswerfen

1. Schalten Sie den Hornhautentferner ggf. mit dem Ein-/Aus-Schalter 6 aus (siehe **Abb. A**).
2. Ziehen Sie den Riegel 4 an der rechten Seite des Hornhautentferners nach unten. Die eingesetzte Rolle wird ausgeworfen (siehe **Abb. A** und **D**).
3. Ziehen Sie die Rolle nach außen von der Achse 3 des Hornhautentferners ab.

Rolle einsetzen

1. Stecken Sie die gewünschte Rolle (2 oder 9) auf die Achse 3 im Gehäuse des Hornhautentferners (siehe **Abb. A** und **E**).
2. Drücken Sie die Rolle vorsichtig ganz auf die Achse, bis der Riegel hörbar einrastet.
3. Schütteln Sie den Hornhautentferner leicht, um zu überprüfen, ob die Rolle fest sitzt (siehe **Abb. F**).

Der Hornhautentferner ist nun einsatzbereit.

Hornhautentferner benutzen

1. Reinigen und trocknen Sie die Haut vor der Behandlung mit dem Hornhautentferner.
2. Setzen Sie die gewünschte Rolle auf die Achse des Hornhautentferners, wie im Kapitel „Rolle auswerfen und einsetzen“ beschrieben.
3. Nehmen Sie die Schutzkappe 1 ab (siehe **Abb. A**).

4. Drücken Sie die Sicherungstaste 5 am Ein-/Aus-Schalter 6 herunter (siehe **Abb. G**).
5. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter 6 nach oben, um den Hornhautentferner anzuschalten (siehe **Abb. H**).
6. Bewegen Sie die Rolle mit geringem Druck vorsichtig über die zu behandelnden Hautpartien.

   Wenn Sie zuviel Druck verwenden, stoppt die Rolle.

   Fahren Sie dabei immer nur für zwei bis drei Sekunden über die Haut und überprüfen Sie dann den Effekt.
7. Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind oder eine länger Pause einlegen möchten, schalten Sie den Hornhautentferner aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter nach unten schieben.
8. Nach Beendigung Ihrer Hautpflege reinigen Sie den Hornhautentferner wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Beachten Sie auch unsere Hinweise im Kapitel „Tipps für den richtigen Gebrauch“.

Tipps für den richtigen Gebrauch

- Nehmen Sie sich Zeit, besonders wenn Sie noch ungeübt im Umgang mit dem Hornhautentferner sind.
- Führen Sie die Rollen immer ohne Druck an die Haut heran.
- Führen Sie den Hornhautentferner mit kreisenden

Bewegungen und wenig Druck über Ihre Haut.

- Machen Sie immer wieder kurze Pausen und prüfen Sie das Ergebnis.
- Benutzen Sie stets die für Ihre Behandlungszwecke passenden Rollen mit dem Hornhautentferner (siehe Kapitel „Rolle auswählen“).

Reinigung und Pflege

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

In das Gehäuse eingedrungene Flüssigkeiten können den Hornhautentferner zerstören. Die Rollen sind nicht wasserfest.

- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in den Hornhautentferner gelangen.
- Reinigen Sie die Rollen nur trocken.

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

Wenn Sie die falschen Reinigungsmittel und Reinigungsgegenstände verwenden, können Sie den Hornhautentferner beschädigen.

– Verwenden Sie keine harten, kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel und Reinigungsgegenstände.

Hornhautentferner reinigen

Reinigen Sie Ihren Hornhautentferner nach jeder Benutzung folgendermaßen:

1. Nehmen Sie die Rolle aus dem Hornhautentferner heraus wie im Kapitel „Rolle auswerfen und einsetzen“ beschrieben (siehe **Abb. D**).
2. Klopfen Sie den Hornhautentferner vorsichtig in einem Waschbecken aus.
3. Entfernen Sie mit einem Papierhandtuch verbliebenen Staub vom Hornhautentferner, insbesondere von der Achse 3 und aus dem Rollengehäuse (siehe **Abb. A**).
4. Wischen Sie mit einem Papierhandtuch den Staub von den benutzen Rollen.

5. Verwahren Sie den gereinigten, trockenen Hornhautentferner und die Rollen an einem kühlen und trockenen Ort.

Wenn der Hornhautentferner sehr verstaubt ist, reinigen Sie ihn zusätzlich folgendermaßen:

1. Entnehmen Sie die Batterien wie im Kapitel „Batterien einsetzen“ beschrieben.
2. Klopfen Sie den Hornhautentferner vorsichtig in einem Waschbecken aus.
3. Entfernen Sie mit einem Papierhandtuch verbliebenen Staub vom Hornhautentferner, insbesondere von der Achse 3 und aus dem Rollengehäuse (siehe **Abb. A**).
4. Wischen Sie mit einem Papierhandtuch den Staub von den benutzen Rollen.
5. Wischen Sie den Hornhautentferner mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Papierhandtuch ab.
6. Trocknen Sie den Hornhautentferner mit einem trockenen Tuch oder Papierhandtuch.
7. Lassen Sie den Hornhautentferner ohne eingelegte Batterie über Nacht an der Luft ganz trocknen.
8. Verwahren Sie den gereinigten, trockenen Hornhautentferner und die Rollen an einem trockenen Ort.

Rollen ersetzen

Die Rollen sind je nach Benutzungshäufigkeit und Größe der behandelten Hautflächen nur für wenige Anwendungen geeignet.

Ersetzen Sie die Micro-Pedi-Rollen stets:

- wenn die Rollen abgenutzt erscheinen.
- wenn die Rollen Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.

– Ersetzen Sie die Micro-Pedi-Rollen wie im Kapitel „Rolle auswerfen und einsetzen“ beschrieben.

Für beste Ergebnisse empfehlen wir, immer beide Rollen zusammen auszutauschen.

Original-Ersatzteile erhalten Sie:

- per Bestellung mit der Bestellkarte hinten in dieser Bedienungsanleitung,
- bei Ihrem Fachhändler,
- auf der Internetseite: www.silkn.eu.

Fehlersuche

Versuchen Sie im Fehlerfall zunächst, sich mit den folgenden Maßnahmen zu behelfen.

Fehler	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Der Hornhautentferner funktioniert nicht.	Möglicherweise sind die Batterien nicht richtig eingelegt. – Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein. Achten Sie dabei auf richtige Polarität.
	Möglicherweise sind die Batterien leer. – Wechseln Sie die Batterien gegen neue aus.
Der Hornhautentferner läuft sehr langsam.	Möglicherweise sind die Batterien nicht richtig eingelegt. – Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
	Möglicherweise liefern die Batterien nicht mehr genug Strom. – Wechseln Sie die Batterien gegen neue aus.
Eine der Rollen ist beschädigt.	– Tauschen Sie beschädigte Rollen gegen Originalersatzteile aus.

Wenn diese Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben oder Ihr Hornhautentferner repariert werden muss, nehmen Sie über die Daten auf der Garantiekarte Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Technische Daten

Modell:	AP-3RP
Artikelnummer:	92339
Batterien:	zwei LR6/AA ActivEnergy-Batterien
Leistungsaufnahme:	3 V DC, 3,4 W
Geschwindigkeit:	30 Umdrehungen/Sekunde
Maße (HxBxT)	ca. 15,5 x 6,0 x 3,5 cm
Gewicht ohne Batterien:	ca. 127 g
Lagertemperatur:	0-40° C

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Verpackung kann über die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack entsorgt werden.

Rollen entsorgen

Entsorgen Sie die Rollen gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Hornhautentferner einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Das Gehäuse des Hornhautentferners besteht aus ABS-Kunststoff. Entsorgen Sie das Gerätegehäuse sortenrein, wenn die Wertstoff-Sammlung Ihrer Gemeinde die Möglichkeit dazu bietet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

GARANTIEKARTE
HORNHAUTENTFERNER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ E-Mail _____ _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

InnoEssentials Deutschland GmbH

c/o e-logs GmbH

Stuckenborsteler Weg 15a

27367 Reeßum

GERMANY

KUNDENDIENST

☎ AT **0800 400 540**

Kundenservice@inno-essentials.de

MODELL: AP-3RP ARTIKELNUMMER: 92339

06/2015

Hotline:

Zum Festnetztarif Ihres Telefonanbieters

3

JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
Hotline:	Zum Festnetztarif Ihres Telefonanbieters
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 7
49685 Emstek
GERMANY

www.silkn.eu

KUNDENDIENST

0800 400540

kundenservice@inno-essentials.de

MODELL: **AP-3RP** ARTIKELNUMMER: **92339** 06/2014

3

JAHRE GARANTIE